

PAIGALDAMISE,- KASUTAMISE- ja HOOLDAMISE JUHEND AD-0055/-1155/-900/-1100

ADC-0055/-1155/-1133.

Enne kastikatte paigaldamist ning kasutamist loe läbi terve juhend!!!

1 KONTROLLI PAIGALDUSKOMPLEKTI SISU!

Paigalduskomplekti kuulub:

- 📦 6tk Tõmbe-klambrid (Joonis 1)
- 📦 1 tk Kaitseteip auto kastile
- 📦 0,15 m Butüülteip



Joonis 1

2 ALUSTA KASTIKATTE PAIGALDAMIST AUTOLE.

Kõigepealt puhastage auto kasti serv tolmust, avage kastikatte tagaluuk ning tõstke kastikate ettevaatlikult autole (Joonis 2) ja nihutage seda ettepoole, kuni kastikatte esisein puutub vastu auto kasti seina. **NB! Jälgi paigaldamisel kabiini küljes olevat pidurituld, et see vastu kastikatet ei läheks.**




Joonis 2

3 KINNITA KASTIKATE AUTO KASTILE

Sea kate veokastil keskele ja kinnita klambrid vastavalt pildil toodule. (Joonis 3)



Joonis 4

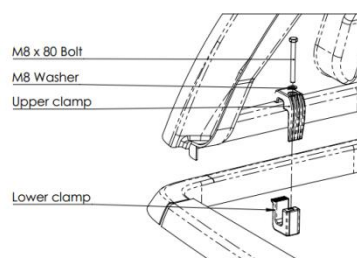

Joonis 3

Kinnita kate vastu veokasti äärt 6 klambriga. (Joonis 4)

NB! Pingutusjõud Max. 10 Nm või 1kg/m.




Joonis 5

Kasti servani ulatuva põhjakaitse (Joonis 5) olemasolul, tuleb põhjakaitsele teha avad klambrite kinnitamiseks.

4 PAIGALDA KAITSETEIP AUTO TAGALUUGILE

Puhasta auto tagaluugi osa, kus kastikatte tagaluugi tihend puutub auto tagaluuki (Joonis 6) ning paigalda kaitseteip sellele osale.

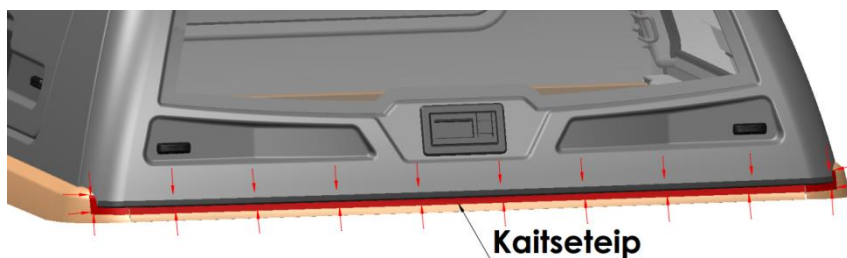

Joonis 6

5 LUUKIDE REGULEERIMINE

ADC -0055; -1155; -1133

Kontrolli, et luuke on lihtne sulgeda ja et need on korrektselt reguleeritud, vajadusel reguleeri lukku või vasturauda. (Joonis 7)



Joonis 7

Lukustusvarraste pikkust on võimalik reguleerida plastklambri vabastamisel ja lukustusvarraste keeramisel. Lukustusvardad on keeratud vastu lukustushaaki. (Joonis 8)



Joonis 8

AD -0055, -1155; -900; -1100

Kontrolli, et luuke on lihtne sulgeda ja et lukk on korrektselt reguleeritud. Vajadusel reguleeri liigenurka. (Joonis 9)



Joonis 9

6 PAIGALDA BUTÜÜLTEIP



Joonis 10

Tihendage kastikatte ja kastiserva vahe (Joonis 10) taganurkadest butüülteibi või muu sarnase tihendusvahendiga.

7 HOOLDUS

- ✚ Tagamaks luugi lukusüsteemide liikuvate osade häiringuteta töö, tuleb lukusüsteeme õlitada ning puhastada vähemalt kaks korda aastas. Raskendatud tingimustes või tolmuses keskkonnas kord kuus.
 - ✚ Tihendeid tuleks määrada aega-ajalt silikoonmäärdega.
 - ✚ Geelkattetekihist pinnaga kastikatet soovitame vahetada vahetult pärast sõidukile paigaldamist ning seejärel kord aastas, et vältida värvimuutusi. Loe täpsemalt: „Geelkattetekihist pinnaga kastikatte hooldamise juhend“.
 - ✚ Kastikatet võib pesta seest pesuriga.
- NB!!! Ettevaatust elektriliste lisadega!**
- ✚ **NB!!! Kastikatte katusele ei ole lubatud astuda!**
 - ✚ **NB!!! Kontrolli auto tagaluugile paigaldatud kaitseteibi kulumisastet ning vajadusel vaheta välja!!!**

NB!!! Pärast teatud sõitmisperioodi (u 6 – 8 kuud) peaks kõiki kinnitusi kontrollima ja vajadusel uuesti pingutama!!!