

## **ASENNUS-, KÄYTTÖ- ja HUOLTO-OHJEET** **AD-0055/-1155/-900/-1100**

### **ADC-0055/-1155/-1133.**

Lue kaikki ohjeet ennen lavakatteen asennusta ja käyttöä!!!

#### **1 TARKISTA ASENUSSARJAN SISÄLTÖ!**

Asennussarjaan kuuluvat:

- 📦 6 kpl Vetokiinnittimet (Kuva 1)
- 📦 1 kpl Suojateippi autolavalle
- 📦 0,15 m Butyyyliteippi



Kuva 1

#### **2 ALOITA LAVAKATTEEN ASENNUS AUTOON.**

Puhdista ensin lavan reunat pölystä, avaa lavakatteen takaluukku ja nosta lavakate varovaisesti auton päälle (Kuva 2) sekä siirrä se eteenpäin siten, että lavakatteen etuseinä koskettaa autolavan seinää.

**HUOMIO!** Huolehdi, ettei lavakate kosketa asennuksen yhteydessä ohjaamon jarruvaloa.




Kuva 2

#### **3 KIINNITÄ LAVAKATE AUTOLAVAAN**

Aseta lavakate lavan keskelle ja kiinnitä kiinnittimet kuvan mukaisesti. (Kuva 3)



Kuva 4

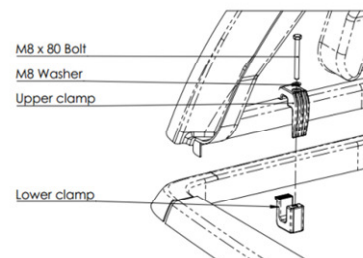

Kuva 3

Kiinnitä lavakate lavan reunaan 6 kiinnittimellä. (Kuva 4)

**HUOMIO!** Kiristysvoima Max. 10 Nm tai 1kg/m.




Kuva 5

Lavan reunoihin ulottuvaan pohjasuojaan (Kuva 5) on tehtävä reiät kiinnittimien kiinnitystä varten.

#### 4 ASENNA SUOJATEIPPI AUTON TAKALUUKKUUN

Puhdista auton takaluukun osa, jossa lavakatteen takaluukun tiiviste koskettaa auton takaluukkuun (Kuva 6), ja asenna sinne suojateippi.

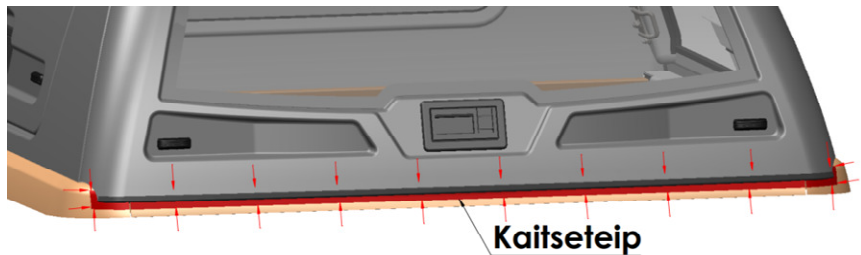

Kuva 6

#### 5 LUUKKIJEN SÄÄTÄMINEN

ADC -0055; -1155; -1133

Varmista, että luukut sulkeutuvat helposti ja että ne on säädetty korrektisesti. Tarvittaessa säädä lukko tai vastalevy. (Kuva 7)



Kuva 7

Lukitustankojen pituutta on mahdollista säätää vapauttamalla muovikahva ja kiertämällä lukitustankoja. Lukitustangot on kierretty lukitushakaa vasten. (Kuva 8)



Kuva 8

AD -0055, -1155; -900; -1100

Varmista, että luukut sulkeutuvat helposti ja että lukko on säädetty korrektisesti. Tarvittaessa säädä liukukulma. (Kuva 9)



Kuva 9



## 6 ASENNA BUTYYLITEIPPI



Kuva 10

Tiivistä lavakatteen ja lavareunan välinen rako (Kuva 10) takakulmissa butyylteipillä tai muulla vastaavalla tiivistysaineella.

## 7 HUOLTO

- Luukun lukkojärjestelmien moitteettoman toimimisen varmistamiseksi lukkojärjestelmät on voideltava ja puhdistettava vähintään kerran vuodessa. Haastavissa olosuhteissa tai pölyisessä ympäristössä kerran kuukaudessa.
- Tiivisteet on voideltava aika ajoin silikonivoiteella.
- Suosittelimme käsittelemään geelipinnoitteiset lavakatteet vahalla heti ajoneuvon asennuksen jälkeen. Värimuutosten välttämiseksi vahausta on tehtävä jatkossa kerran vuodessa. Lue lisää: "Geelipinnoitteen lavakatteen huolto-ohjeet".
- Lavakate voidaan pestä sisältä pesurilla.  
**HUOMIO!!! Varo sähköisiä osia!**
- HUOMIO!!! Älä astu lavakatteen päälle!**
- HUOMIO!!! Tarkista takaluukkuun asennetun suojateipin kunto ja vaihda teippi tarvittaessa!!!**

**HUOMIO!!! Kaikki kiinnitykset on tarkistettava ja tarvittaessa kiristettävä tiettyjen ajanjaksojen välein (noin 6-8 kuukautta)!!!**