

PAIGALDAMISE,- KASUTAMISE- ja HOOLDAMISE JUHEND THD, THDC, THX ja THXC.

Enne kastikatte paigaldamist ning kasutamist loe läbi terve juhend!!!

1 KONTROLLI PAIGALDUSKOMPLEKTI SISU!

Paigalduskomplekti kuulub:

- 6tk Tõmbe-klambrid (Joonis 1)
- 1 tk Kaitseteip auto kastile 1,4 m
- 2 tk Esiseina kinnitus (Joonis 2)
- 2 tk Isekeermestuv kruvi 6,3*19
- 2 tk Polt M6S M5*12
- 2 tk Seib M5



Joonis 1



Joonis 2

2 ALUSTA KASTIKATTE PAIGALDAMIST AUTOLE

Kõigepealt puhastage auto kasti serv tolmust, avage kastikatte tagaluuk ning tõstke kastikatte ettevaatlikult autole (Joonis 3) ja nihutage seda tahapoole, kuni kastikatte esisein puutub vastu auto kasti seina.



Joonis 3

Kastikatte paigaldamine raamiga autole (Joonis 4)



Joonis 4



Joonis 5

Enne kastikatte paigaldamist on soovitatav katta kinni märgitud alad auto kabiinil (Joonis 5), et vältida värvi kahjustusi, mis võivad tekkida kastikatte paigaldamisel.

Alusta kastikatte paigaldamist raamiga autole. Puhastage auto kasti serv tolmust, avage kastikatte tagaluuk ning tõstke kastikatte esiserv ettevaatlikult auto raami ning kabiini vahele. Tõstke kastikatte tagaosas veidi kõrgemale kui esiosa (Joonis 6) ning laske kastikatte ettevaatlikult auto kasti ja nihutage seda tahapoole, kuni kastikatte esisein puutub vastu auto kasti seina.




Joonis 6

3 KINNITA KASTIKATE AUTO KASTILE

Sea kate veokasti keskele ja kinnita klambrid vastavalt pildil toodule. (Joonis 7)



Joonis 8

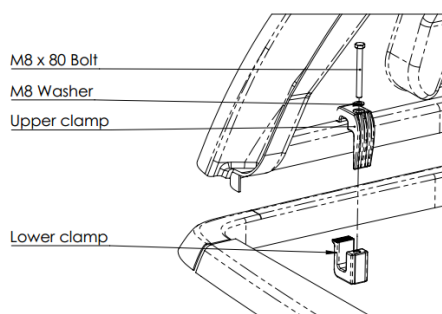

Joonis 7

Kinnita kate vastu veokasti äärt 6 klambriga. (Joonis 8)


NB! Pingutusjõud Max. 10 Nm või 1kg/m



Joonis 9

Kasti servani ulatuva põhjakaitse (Joonis 9) olemasolul, tuleb põhjakaitsele teha avad klambrite kinnitamiseks.

NB!!! Raamiga varustatud autol kinnita kastikattele ka esiseina kinnitus!

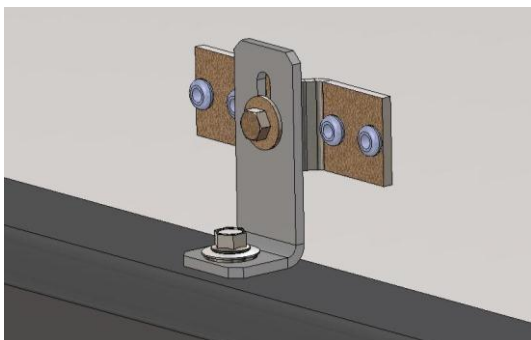

Joonis 10

Kinnita esiseina kinnitus nagu näidatud pildil (Joonis 10). Asetage eesmine kinnitus veokasti sisekatte vastu ja kruvige see kastikatte olemasoleva kinnituse külge. Tõmmake eesmise kinnituse abil esituge tahapoole, samal ajal märkige veokastile isekeermeestuva kruvi koht. Puurige kastile 4,9-5,0 mm kruviauk ja keerake kruvi kinni.

4 PAIGALDA KAITSETEIP AUTO TAGALUUGILE

Puhasta auto tagaluugi osa, kus kastikatte tagaluugi tihend puutub auto tagaluuki (Joonis 11), ning paigalda kaitseteip sellele osale.



Joonis 11

5 LUUKIDE REGULEERIMINE

THDC, THXC -0055; -1155; -1133

Kontrolli, et luuke on lihtne sulgeda ja et need on korrektselt reguleeritud, vajadusel reguleeri lukku või vasturauda. (Joonis 12)



Joonis 12

Lukustusvarraste pikkust on võimalik reguleerida plastklambri vabastamisel ja lukustusvarraste keeramisel. Lukustusvardad on keeratud vastu lukustushaaki. (Joonis 13)



Joonis 13

THD, THX -0055,-1155; -900; -1100


Kontrolli, et luuke on lihtne sulgeda ja et lukk on korrektselt reguleeritud. Vajadusel reguleeri liugenurka. (Joonis 14)



Joonis 14


6 REELINGUTE VÕI KATUSERAAMIDE PAIGALDUS

Reelingud või katuseraamid paigalda kastikatte katusel olevale tasasele pinnale (Joonis 15) vastavalt reelingu või katuseraami paigutus joonistele.

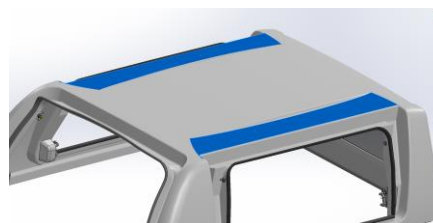


Joonis 15

Reelingute (Joonis 16) või katuseraamide (Joonis 17) kinnitamiseks puuri avad ning kinnita vastavalt joonistel toodule.

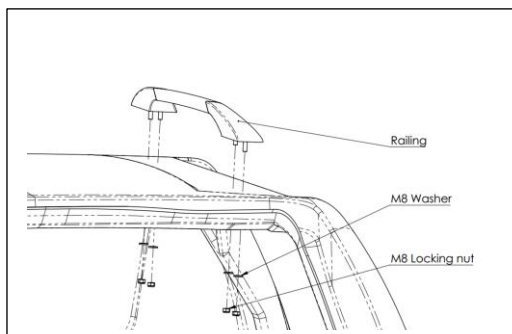

Joonis 16

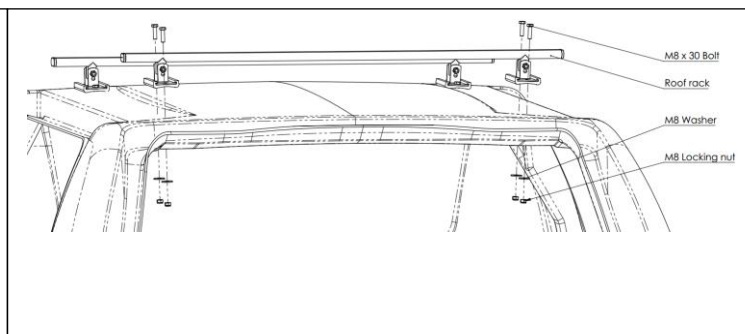

Joonis 17

NB!!! Katusele astuda ei ole lubatud.

7 HOOLDUS

- Tagamaks luugi lukusüsteemide liikuvate osade häiringuteta töö, tuleb lukusüsteeme õlitada ning puhastada vähemalt kaks korda aastas. Raskendatud tingimustes või tolmuses keskkonnas kord kuus.
- Geelkattedekihist pinnaga kastikatet soovitame vahatada vahetult pärast sõidukile paigaldamist ning seejärel kord aastas, et vältida värvimuutusi. Loe täpsemalt: „Geelkattedekihist pinnaga kastikatte hooldamise juhend“.
- Kastikatet võib pesta seest pesuriga.

NB!!! Ettevaatust elektriliste lisadega!

NB!!! Pärast teatud sõitmisperioodi (u 6 - 8 kuud) peaks kõiki kinnitusi kontrollima ja vajadusel uuesti pingutama!!!