

PAIGALDAMISE,- KASUTAMISE- ja HOOLDAMISE JUHEND ID-, IDC-, IE-, IEC-, IEL ja IELC.

Enne kastikatte paigaldamist ning kasutamist loe läbi terve juhend!!!

1 KONTROLLI PAIGALDUSKOMPLEKTI SISU!

Paigalduskomplekti kuulub:

- 4tk Tõmbe-klambrid 2,0 kabiin autole (Joonis 1)
- 6tk Tõmbe-klambrid 1,5 kabiin autole (Joonis 1)
- 1 tk Kaitseteip auto kastile
- 0,1 m Butüülteip



Joonis 1

2 ALUSTA KASTIKATTE PAIGALDAMIST AUTOLE.

Kasti servani ulatuva põhjakaitse olemasolul, tuleb eemaldada plastikust klamberkinnitused. (Joonis 2)



Joonis 2



Joonis 3


Puhastage auto kasti serv tolmust, avage kastikatte tagaluuk ning tõstke kastikate ettevaatlikult autole (Joonis 3) ja nihutage seda ettepoole nii, et kastikatte tagaluuk ühilduks hästi auto tagaluugiga. NB! Katta paigaldamisel arvestada piduritulega auto kabiini tagaserval.

3 KINNITA KASTIKATE AUTO KASTILE

Sea kate veokastil keskele ja kinnita klambrid veokasti ääre süvenditesse (Joonis 4) vastavalt pildil toodule. (Joonis 5). 4 tk Crew Cab; 6 tk Extended Cab.



Joonis 4

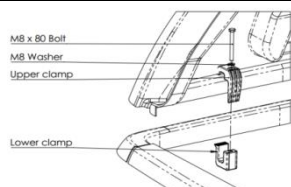


Joonis 5

NB! Pingutusjõud Max. 10 Nm või 1kg/m.

4 PAIGALDA KAITSETEIP AUTO TAGALUUGILE


Puhasta auto tagaluugi osa, kus kastikatte tagaluugi tihend puutub auto tagaluuki (Joonis 6) ning paigalda kaitseteip sellele osale.

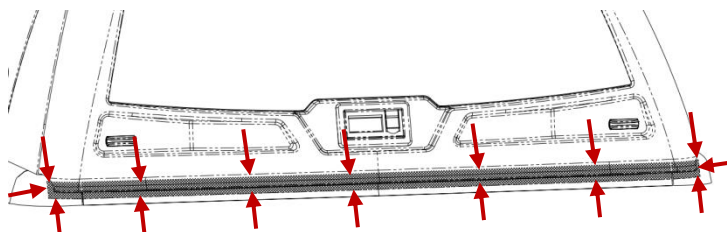

5 LUUKIDE REGULEERIMINE

IDC-, IELC -0055; -1155; -1133


Kontrolli, et luuke on lihtne sulgeda ja et need on korrektselt reguleeritud, vajadusel reguleeri lukku või vasturauda. (Joonis 7)

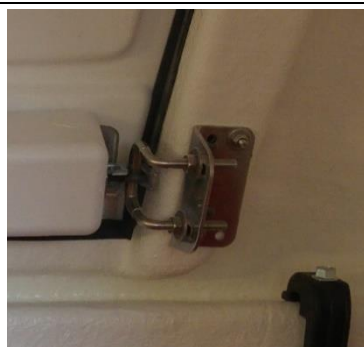

Joonis 7

IEC-

Kontrolli, et luuke on lihtne sulgeda ja et need on korrektselt reguleeritud, vajadusel reguleeri lukku või vasturauda. (Joonis 8)

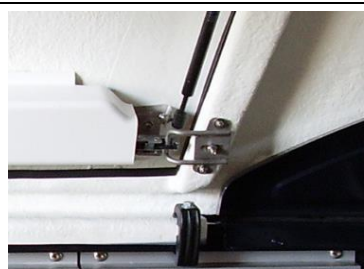

Joonis 8

Lukustusvarraste pikkust on võimalik reguleerida plastklambri vabastamisel ja lukustusvarraste keeramisel. Lukustusvardad on keeratud vastu lukustushaaki. (Joonis 9)



Joonis 9

ID-, IE, IEL -0055, -1155; -900; -1100

Kontrolli, et luuke on lihtne sulgeda ja et lukk on korrektselt reguleeritud. Vajadusel reguleeri liugenurka. (Joonis 10)



Joonis 10

6 PAIGALDA BUTÜÜLTEIP



Joonis 11

Paigalduskomplektis olevat butüülteipi võib kasutada esinurgas asuva kahe tihendiriba vahe (Joonis 11) tihendamiseks.

7 HOOLDUS

- ✚ Tagamaks luugi lukusüsteemide liikuvate osade häiringuteta töö, tuleb lukusüsteeme õlitada ning puhastada vähemalt kaks korda aastas. Raskendatud tingimustes või tolmuses keskkonnas kord kuus.
- ✚ Tihendeid tuleks määrida aega-ajalt silikoonmäärdega.
- ✚ Geelkattedekihist pinnaga kastikatet soovitame vahatada vahetult pärast sõidukile paigaldamist ning seejärel kord aastas, et vältida värvimuutusi. Loe täpsemalt: „Geelkattedekihist pinnaga kastikatte hooldamise juhend“.
- ✚ Kastikatet võib pesta seest pesuriga.
NB!!! Ettevaatust elektriliste lisadega!
- ✚ **NB!!! Kastikatte katusele ei ole lubatud astuda!**
- ✚ **NB!!! Kontrolli auto tagaluugile paigaldatud kaitseteibi kulumisastet ning vajadusel vaheta välja!!!**

NB!!! Pärast teatud sõitmisperioodi (u 6 - 8 kuud) peaks kõiki kinnitusi kontrollima ja vajadusel uuesti pingutama!!!