

ASENNUS-, KÄYTTÖ- ja HUOLTO-OHJEET ID-, IDC-, IE-, IEC-, IEL ja IELC.

Lue kaikki ohjeet ennen lavakatteen asennusta ja käyttöä!!!

1 TARKISTA ASENUSSARJAN SISÄLTÖ!

Asennussarjaan kuuluvat:

- 📁 4 kpl Vetokiinnittimet 2,0 ohjaamo autolle (Kuva 1)
- 📁 6 kpl Vetokiinnittimet 1,5 ohjaamo autolle (Kuva 1)
- 📁 1 kpl Suojateippi autolavalle
- 📁 0,1 m Butyyliteippi



Kuva 1

2 ALOITA LAVAKATTEEN ASENNUS AUTOON.

Lavan reunoihin ulottuvan pohjasuojan yhteydessä on poistettava muoviset kiristinkiinnittimet. (Kuva 2)



Kuva 2



Kuva 3


Puhdista lavan reunat pölystä, avaa lavakatteen takaluukku ja nosta lavakate varovaisesti auton päälle (Kuva 3) sekä siirrä se eteenpäin siten, että lavakatteen takaluukku ja auton takaluukku asettuvat kohdakkain. **HUOMIO!** Lavakatteen asennuksen yhteydessä ota huomioon auto-ohjaamon takareunassa olevat jarruvalot.

3 KIINNITÄ LAVAKATE AUTOLAVAAN

Aseta lavakate lavan keskelle ja kiinnitä kiinnittimet lavan reunasyvennyksiin (Kuva 4) kuvan mukaisesti. (Kuva 5). 4 kpl Crew Cab; 6 kpl Extended Cab.



Kuva 4

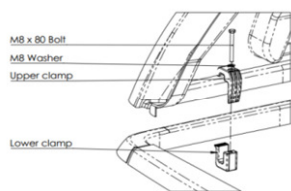


Kuva 5

HUOMIO! Kiristysvoima Max. 10 Nm tai 1kg/m.

4 ASENNA SUOJATEIPPI AUTON TAKALUUKKUUN

Puhdista auton takaluukun osa, jossa lavakatteen takaluukun tiiviste koskettaa auton takaluukkua (Kuva 6), ja asenna sinne suojateippi.

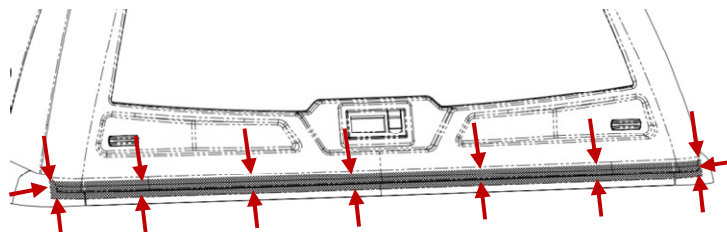

5 LUUKKIJEN SÄÄTÄMINEN

IDC-, IELC -0055; -1155; -1133


Varmista, että luukut sulkeutuvat helposti ja että ne on säädetty korrektisesti. Tarvittaessa säädä lukko tai vastalevy. (Kuva 7)



Kuva 7

IEC-

Varmista, että luukut sulkeutuvat helposti ja että ne on säädetty korrektisesti. Tarvittaessa säädä lukko tai vastalevy. (Kuva 8)

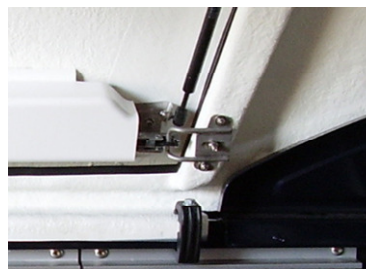

Kuva 8

Lukitustankojen pituutta on mahdollista säätää vapauttamalla muovikahva ja kiertämällä lukitustankoja. Lukitustangot on kierretty lukitushakaa vasten. (Kuva 9)



Kuva 9

ID-, IE, IEL -0055, -1155; -900; -1100

Varmista, että luukut sulkeutuvat helposti ja että lukko on säädetty korrektisesti. Tarvittaessa säädä liukukulma. (Kuva 10)



Kuva 10

6 ASENNA BUTYYLITEIPPI



Kuva 11

Asennussarjassa olevaa butyyliteippiä voidaan käyttää etukulmassa sijaitsevan kahden tiivistenauhan välin (Kuva 11) tiivistämiseen.

7 HUOLTO

- 🔧 Luukun lukkojärjestelmien moitteettoman toimimisen varmistamiseksi lukkojärjestelmät on voideltava ja puhdistettava vähintään kerran vuodessa. Haastavissa olosuhteissa tai pölyisessä ympäristössä kerran kuukaudessa.
- 🔧 Tiivisteet on voideltava aika ajoin silikonivoiteella.
- 🔧 Suosittelemme käsittelemään geelipinnoitteiset lavakatteet vahalla heti ajoneuvoon asennuksen jälkeen. Värimuutosten välttämiseksi vahaus on tehtävä jatkossa kerran vuodessa. Lue lisää: "Geelipinnoitteisen lavakatteen huolto-ohjeet".
- 🔧 Lavakate voidaan pestä sisältä pesurilla.
HUOMIO!!! Varo sähköisiä osia!
- 🔧 **HUOMIO!!! Älä astu lavakatteen päälle!**
- 🔧 **HUOMIO!!! Tarkista takaluukkuun asennetun suojaitepin kunto ja vaihda teippi tarvittaessa!!!**

HUOMIO!!! Kaikki kiinnitykset on tarkistettava ja tarvittaessa kiristettävä tiettyjen ajanjaksojen välein (noin 6-8 kuukautta)!!!