



ASENNUS-, KÄYTTÖ- ja HUOLTO-OHJEET MLD, MLDC.

Lue kaikki ohjeet ennen lavakatteen asennusta ja käyttöä!!!

1 TARKISTA ASENUSSARJAN SISÄLTÖ!

Asennussarjaan kuuluvat:

-  6 kpl Vetokiinnittimet (Kuva 1)
-  1 kpl Suojateippi autolavalle 1,5 m



Kuva 1

2 ALOITA LAVAKATTEEN ASENNUS AUTOON

Puhdista ensin lavan reunat pölystä, avaa lavakatteen takaluukku ja nosta lavakate varovaisesti auton päälle (Kuva 2) sekä siirrä se taaksepäin siten, että lavakatteen etuseinä koskettaa autolavan seinää.




Kuva 2

3 KIINNITÄ LAVAKATE AUTOLAVAAN

Aseta lavakate lavan keskelle ja kiinnitä kiinnittimet kuvan mukaisesti. (Joonis 3)



Kuva 4

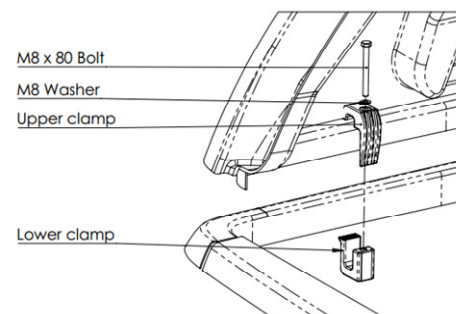

Joonis 3

Kiinnitä lavakate lavan reunaan 6 kiinnittimellä. (Kuva 4)

HUOMIO! Kiristysvoima Max. 10 Nm tai 1kg/m



Joonis 5

Lavan reunoihin ulottuvaan pohjasuojaan (Joonis 5) on tehtävä reiät kiinnittimien kiinnitystä varten.

4 ASENNA SUOJATEIPPI AUTON TAKALUUKKUUN

Puhdista auton takaluukun osa, jossa lavakatteen takaluukun tiiviste koskettaa auton takaluukkuun (Kuva 6), ja asenna sinne suojateippi.



Kuva 6

5 LUUKKIJEN SÄÄTÄMINEN

MLDC- 0055;-1155;-1133

Varmista, että luukut sulkeutuvat helposti ja että ne on säädetty korrektisesti. Tarvittaessa säädä lukko tai vastalevy. (Kuva 7)



Kuva 7

Lukitustankojen pituutta on mahdollista säätää vapauttamalla muovikahva ja kiertämällä lukitustankoja. Lukitustangot on kierretty lukitushakaa vasten. (Kuva 8)



Kuva 8

MLD -0055,-1155; -900; -1100


Varmista, että luukut sulkeutuvat helposti ja että lukko on säädetty korrektisesti. Tarvittaessa säädä liukukulma. (Kuva 9)



Kuva 9


6 REELINKIEN TAI KATTOTELINEIDEN ASENNUS

Reelingit tai kattotelineet on asennettava lavakatekaton tasaiseen pintaan (Kuva 10) reelingin tai kattotelineen asennuspiirustusten mukaisesti.

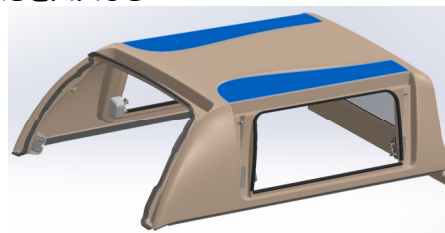

Kuva 10

Pora reiät reelinkien (Kuva 11) tai kattotelineiden (Kuva 12) kiinnitystä varten ja suorita kiinnitys piirustusten mukaisesti.

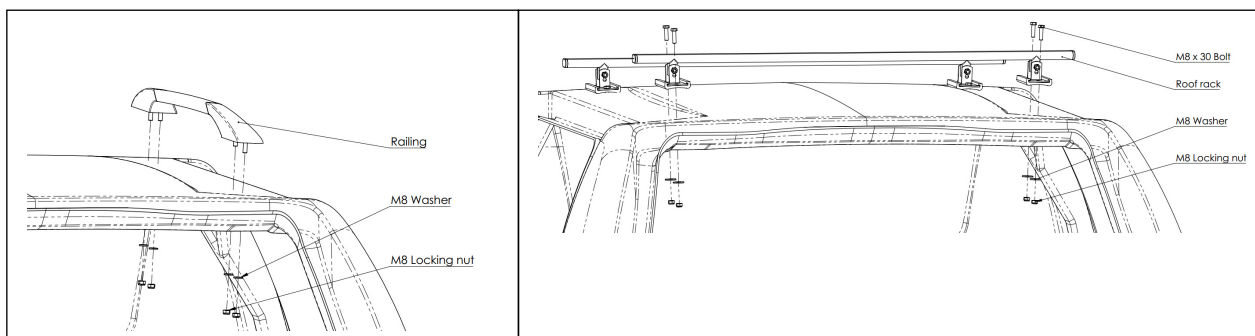




Kuva 11

Kuva 12

HUOMIO!!! Älä astu lavakatteen päälle.

7 HUOLTO

-  Luukun lukkojärjestelmien moitteettoman toimimisen varmistamiseksi lukkojärjestelmät on voideltava ja puhdistettava vähintään kerran vuodessa. Haastavissa olosuhteissa tai pölyisessä ympäristössä kerran kuukaudessa.
-  Suosittelemme käsittelemään geelipinnoitteiset lavakatteet vahalla heti ajoneuvon asennuksen jälkeen. Värimuutosten välttämiseksi vahaus on tehtävä jatkossa kerran vuodessa. Lue lisää: "Geelipinnoitteen lavakatteen huolto-ohjeet".
-  Lavakate voidaan pestä sisältä pesurilla.

HUOMIO!!! Varo sähköisiä osia!

HUOMIO!!! Kaikki kiinnitykset on tarkistettava ja tarvittaessa kiristettävä tiettyjen ajanjaksojen välein (noin 6–8 kuukautta)!!!