

ASENNUS-, KÄYTTÖ- ja HUOLTO-OHJEET **FOD, FODC, FOS ja FOSC.**

Lue kaikki ohjeet ennen lavakatteen asennusta ja käyttöä!!!

1 TARKISTA ASENUSSARJAN SISÄLTÖ!

Asennussarjaan kuuluvat:

- 🔧 6 kpl Vetokiinnittimet (Kuva 1)
- 🔧 1 kpl Suojateippi autolavalle
- 🔧 2 kpl Etuseinän kiinnitin (Kuva 2)
- 🔧 2 kpl Itsekierteittävät ruuvit 6,3*19
- 🔧 2 kpl Pultti M6S M5*12
- 🔧 2 kpl Aluslaatta M5



Kuva 1



Kuva 2

2 ALOITA LAVAKATTEEN ASENNUS AUTOON.

HUOMIO! Jos auton ohjaamossa on suoja, poista ensin ohjaamosuoja. Lavakatteen asennus ohjaamosuojan päälle on kielletty. Puhdista ensin lavan reunat pölystä, avaa lavakatteen takaluukku ja nosta lavakate varovaisesti auton päälle (Kuva 3) sekä siirrä se taaksepäin siten, että lavakatteen etuseinä koskettaa autolavan seinää.

HUOMIO! Huolehdi, ettei lavakate kosketa asennuksen yhteydessä ohjaamon jarruvaloa.




Kuva 3

3 KIINNITÄ LAVAKATE AUTOLAVAAN

Aseta lavakate lavan keskelle ja kiinnitä kiinnittimet kuvan mukaisesti. (Kuva 4)



Kuva 5

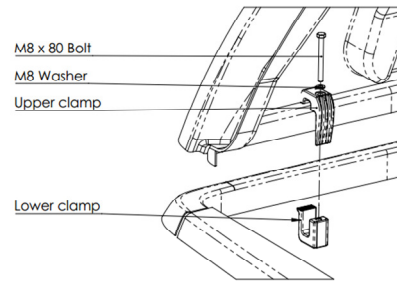

Kuva 4

Kiinnitä lavakate lavan reunaan 6 kiinnittimellä. (Kuva 5)


HUOMIO! Kiristysvoima Max. 10 Nm tai 1kg/m



Kuva 6

Lavan reunoihin ulottuvaan pohjasuojaan (Kuva 6) on tehtävä reiät kiinnittimien kiinnitystä varten.

4 Kiinnitä etuseinän kiinnittimet!

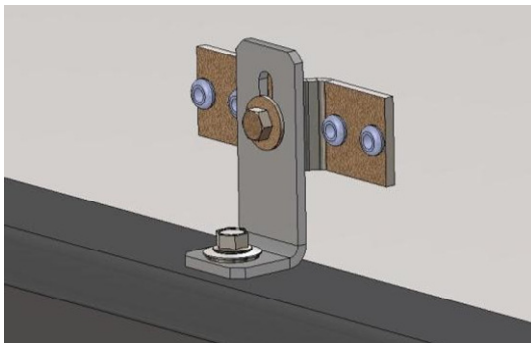


Kuva 7

Kiinnitä etuseinän kiinnittimet kuvassa esitetyllä tavalla (Kuva 7). Aseta eetumainen kiinnitin lavaa vasten ja ruuvaa se lavakatteessa olevaan kiinnittimeen. Vedä etuseinä taaksepäin ja merkitse samalla lavaan itsekierteittävän ruuvien paikka. Poraa lavaan 4,9-5,0 mm:n ruuviaukko ja kierrä ruuvi kiinni.

5 ASENNA SUOJATEIPPI AUTON TAKALUUKKUUN

Puhdista auton takaluukun osa, jossa lavakatteen takaluukun tiiviste koskettaa auton takaluukkuun (Kuva 8), ja asenna sinne suojateippi.

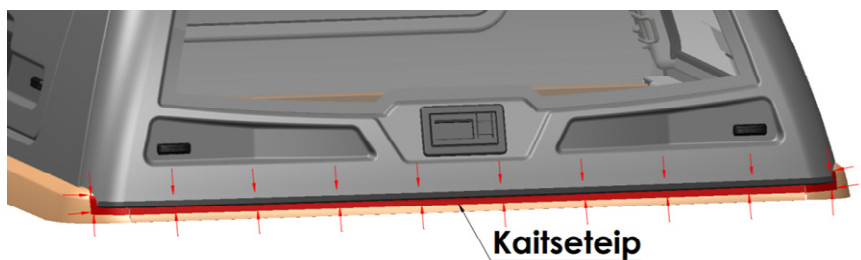


Kuva 8

6 LUUKKIJEN SÄÄTÄMINEN

FODC, FOSC -0055; -1155; -1133

Varmista, että luukut sulkeutuvat helposti ja että ne on säädetty korrektisesti. Tarvittaessa säädä lukko tai vastalevy. (Kuva 9)

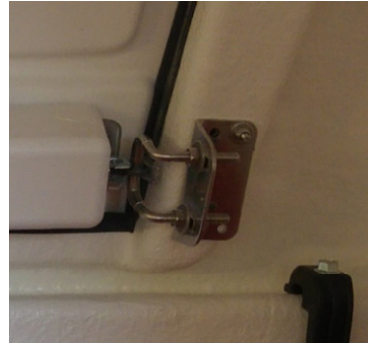

Kuva 9

Lukitustankojen pituutta on mahdollista säätää vapauttamalla muovikahva ja kiertämällä lukitustankoja. Lukitustangot on kierretty lukitushakaa vasten. (Kuva 10)



Kuva 10

FOS, FOC -0055, -1155; -900; -1100

Varmista, että luukut sulkeutuvat helposti ja että lukko on säädetty korrektisesti. Tarvittaessa säädä liukukulma. (Kuva 11)




Kuva 11

7 HUOLTO

- ✚ Luukun lukkojärjestelmien moitteettoman toimimisen varmistamiseksi lukkojärjestelmät on voideltava ja puhdistettava vähintään kerran vuodessa. Haastavissa olosuhteissa tai pölyisessä ympäristössä kerran kuukaudessa.
- ✚ Tiivisteet on voideltava aika ajoin silikonivoiteella.
- ✚ Suosittelemme käsittelemään geelipinnoitteiset lavakatteet vahalla heti ajoneuvoon asennuksen jälkeen. Värimuutosten välttämiseksi vahaus on tehtävä jatkossa kerran vuodessa. Lue lisää: "Geelipinnoitteisen lavakatteen huolto-ohjeet".
- ✚ Lavakate voidaan pestä sisältä pesurilla.
HUOMIO!!! Varo sähköisiä osia!
- ✚ **HUOMIO!!! Älä astu lavakatteen päälle!**
- ✚ **HUOMIO!!! Tarkista takaluukkuun asennetun suojateipin kunto ja vaihda teippi tarvittaessa!!!**

HUOMIO!!! Kaikki kiinnitykset on tarkistettava ja tarvittaessa kiristettävä tiettyjen ajanjaksojen välein (noin 6-8 kuukautta)!!!

8 JOHTIMET

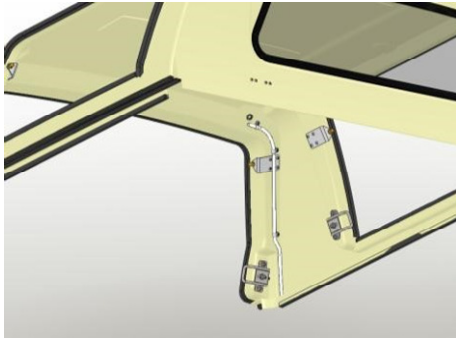

Kuva 12

Johtimia ja mahdollista sisävalaistusta varten tarkoitettu johdinputki. (Kuva 12)

Fordin ohjeiden mukaisesti jarruvalo on liitettävä lavan rasiaan ja liitosrasian välillä sijaitsevaan liitänkäpeliin. (Kuva 13)



Kuva 13



Kuva 14

Liitosrasia sijaitsee vasemman takapyörän rungossa (Kuva 14)

Liitännät on numeroitu, katso luukun sisäsiivu. Jarruvalon (+) johto liitetään numeroon 6. Väri: lila/valkoinen ja (-) johto (maadoitus) liitetään numeroon 3. Väri: musta/harmaa. (Kuva 15)



Kuva 15