

## **PAIGALDAMISE,- KASUTAMISE- ja HOOLDAMISE JUHEND MXD, MXDC, MXK ja MXKC.**

Enne kastikatte paigaldamist ning kasutamist loe läbi terve juhend!!!

### **1 KONTROLLI PAIGALDUSKOMPLEKTI SISU!**

Paigalduskomplekti kuulub:

- 6tk Tõmbe-klambrid (Joonis 1)
- 1,5 m Kaitseteip



Joonis 1

### **2 ALUSTA KASTIKATTE PAIGALDAMIST AUTOLE**

Kõigepealt puhastage auto kasti serv tolmust, avage kastikatte tagaluuk ning tõstke kastikate ettevaatlikult autole. (Joonis 3)



Joonis 3




Joonis 2

Nihuta furgooni alumine-tagumine nurk kohakuti veokasti tagumise-nurgaga! (Joonis 2)

### 3 KINNITA KASTIKATE AUTO KASTILE

Sea kate veokastil keskele ja kinnita klambrid vastavalt pildil toodule. (Joonis 4)

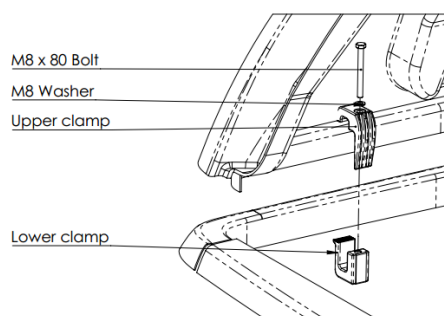

Joonis 4



Joonis 5

Kinnita kate vastu veokasti äärt 6 klambriga. (Joonis 5)

**NB! Pingutusjõud Max. 10 Nm või 1kg/m**

Kasti servani ulatuva põhjakaitse (Joonis 6) olemasolul, tuleb põhjakaitsele teha avad klambrite kinnitamiseks.



Joonis 6

### 4 PAIGALDA KAITSETEIP AUTO TAGALUUGILE

Kasti kaitse katteta autodel puhasta auto tagaluugi osa, kus kastikatte tagaluugi tihend puutub auto tagaluuki (Joonis 7), ning paigalda kaitseteip sellele osale.



Joonis 7

### 5 LUUKIDE REGULEERIMINE

MXDC, MXKC -0055; -1155; -1133

Kontrolli, et luuke on lihtne sulgeda ja et need on korrektselt reguleeritud, vajadusel reguleeri lukku või vasturauda. (Joonis 8)



Joonis 8

Lukustusvarraste pikkust on võimalik reguleerida plastklambri vabastamisel ja lukustusvarraste keeramisel. Lukustusvardad on keeratud vastu lukustushaaki. (Joonis 9)



Joonis 9

**MXD, MXK -0055,-1155; -900; -1100**


Kontrolli, et luuke on lihtne sulgeda ja et lukk on korrektselt reguleeritud. Vajadusel reguleeri liugenurka. (Joonis 10)



Joonis 10


**6 REELINGUTE VÕI KATUSERAAMIDE PAIGALDUS**

Reelingud või katuseraamid paigalda kastikatte katusel olevale tasasele pinnale (Joonis 11) vastavalt reelingu või katuseraami paigutusjoonistele.

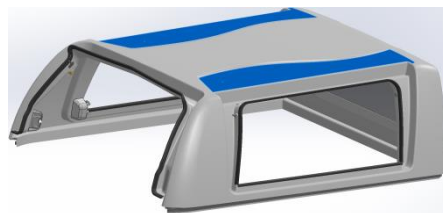


Joonis 11

Reelingute (Joonis 12) või katuseraamide (Joonis 13) kinnitamiseks puuri avad ning kinnita vastavalt joonistel toodule.

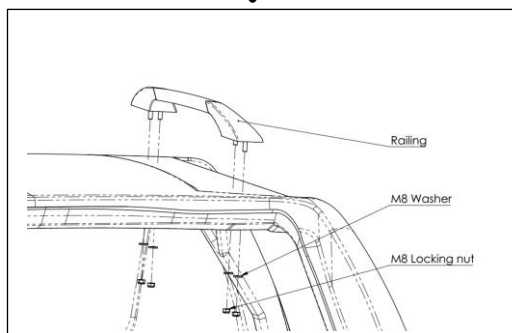

Joonis 12

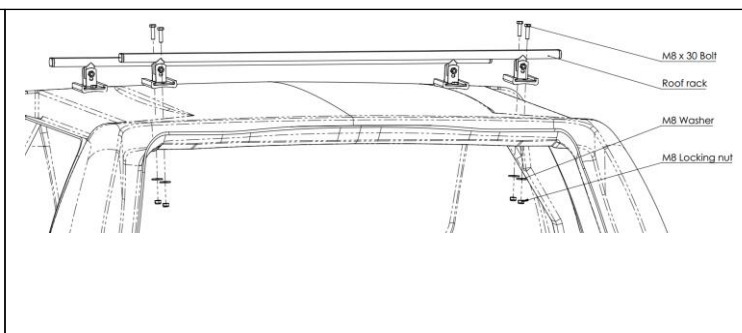

Joonis 13

**NB!!! Katusele astuda ei ole lubatud.**

## 7 HOOLDUS

- ✚ Tagamaks luugi lukusüsteemide liikuvate osade häiringuteta töö, tuleb lukusüsteeme õlitada ning puhastada vähemalt kaks korda aastas. Raskendatud tingimustes või tolmuses keskkonnas kord kuus.
- ✚ Geelkattekihist pinnaga kastikatet soovitame vahatada vahetult pärast sõidukile paigaldamist ning seejärel kord aastas, et vältida värvimuutusi. Loe täpsemalt: „Geelkattekihist pinnaga kastikatte hooldamise juhend“.
- ✚ Kastikatet võib pesta seest pesuriga.  
**NB!!! Ettevaatust elektriliste lisadega!**

---

**NB!!! Pärast teatud sõitmisperioodi (u 6 - 8 kuud) peaks kõiki kinnitusi kontrollima ja vajadusel uuesti pingutama!!!**