

Monteringsanvisning MLD, MLDC.2016

2016-02-18/S. Ennemuist/RK



Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera innehållet i monteringsplatsen.


Monteringsplatsen består av:

6 st. Klammor

1 st. Skyddsfolie för flakkant bakläm.



Lyft försiktigt kåpan på plats på bilen och dra den bakåt tills den med framstammen går emot fronten på flaklådan

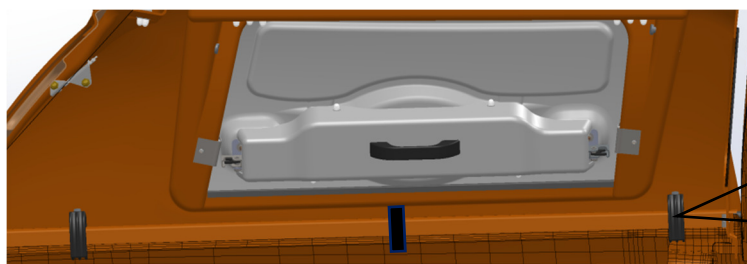

Tryck kåpan ut åt sidorna och placera klammorna enl. bilden
OBS! max. 10Nm åtdragningsmoment
Dra fast kåpan mot flakkanten med klammorna

MLDC-0055, -1155.



Kontrollera att luckorna går lätt att stänga och att låsen är rätt injusterade, vid behov, ta bort skyddskåpan och justera läget på låsbygeln.



Vid mittlåset finns möjlighet att justera längden på låsstängerna genom att först ta bort skyddskåpan och därefter lossa på plastclipset och vrida på låsstången som är gängad i skarven mot låskroken

MLDC-0055, -1155



Kontrollera att luckorna går lätt att stänga och att låsen är rätt injusterade. Vid behov justeras höjden på glidvinkeln.

Rengör baklämmen och applicera skyddstejpen där gummilisten från bakluckan ligger an.

Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid behov efterdras.