


Paigaldamisjuhend FOD, FODC, FOS, FOSC.

120808/Rolf Karlsson

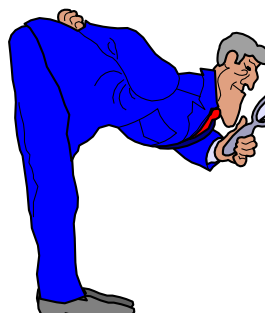

Kõigepealt loe terve paigaldamisjuhend läbi ja kontrolli paigalduskomplekti sisu.

Paigalduskomplekt koosneb järgnevast:

- 6tk Klambrid
- 1 tk Kaitsekile tagaluugi servale
- 2 tk Eespoolne kinnitus

NB! Mõndadel autodel võib olla vaja korrigeerida veokasti asukohta raamil selleks, et teha rohkem ruumi kattele kabiini ja koormakaitse vahel



NB! Alusta koormakaitse lahtivõtmisest auto pealt.

Tõsta kate ettevaatlikult auto peale ja tõmba seda tahapoole kuni esiseina alumine äär läheb vastu veokasti esiseina.


NB! Kabiini tagaseinas asuv pidurituli.



Sea kate veokastil keskele ja paiguta klambrid vastavalt pildil toodule.

Kinnita kate vastu veokasti äärt klambritega

NB! Max. 10 Nm pingutamist

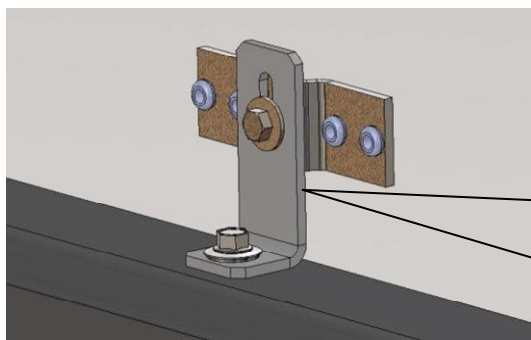

Kinnita eespoolne kinnitus vastavalt pildile.

Aseta eespoolne kinnitus vastu esiseina ja kinnita see kruviga olemasoleva katte külge. Eespoolse kinnituse abil tõmba esiseina tahapoole ja samal ajal markeeri veokasti esisein, kuhu isekeermestav kruvi puuritakse.

Puuri 4,9 - 5,0 mm auk esiseina ja kinnita kruvi.

FODC-0055 -1155 -1133



Kontrolli, et luuke on lihtne sulgeda ja et need on korrektselt reguleeritud, vajadusel reguleeri lukku või vasturauda.



Lukustusvarraste pikkust on võimalik reguleerida plastklambri vabastamisel ja lukustusvarraste keeramisel. Lukustusvardad on keeratud vastu lukustushaaki.

FOD-0055 -1155 -900 -1100




Kontrolli, et luuke on lihtne sulgeda ja et lukk on korrektselt reguleeritud. Vajadusel reguleeri liugenurka.

Puhasta tagaluuk ja paigalda kaitsekile sinna, kus asub tagaluugi kummitihend.

Pärast teatud sõiimisperiõõdi peaks kõiki kinnitõisi kontrollõima ja vajadõusel uuesti pingõtama.

Kuna kabiini tagaküljel asuv pidurituli jääb katte paigaldamisel peitu, peab kattele paigaldama ühe lisapiduritule.

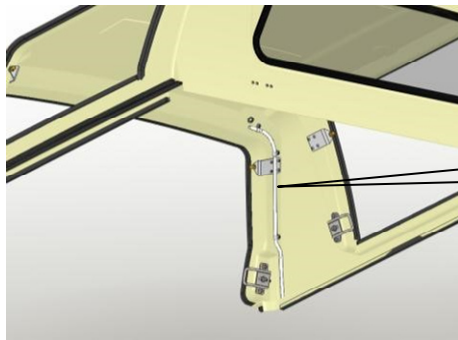

Juhtmetoru piduritule juhtmete jaoks ja võimaliku sisevalgustuse jaoks.



Vastavalt Fordi juhiste peab piduritule ühendama veokasti pesa ja ühendusbloki vahelisse ühenduskaablis.



Ühendusblokk asub vasaku tagaratta raamil



Ühendused on nummerdatud, vt luugi sisekülge.
Piduritule positiivne juhe ühendatakse nr. 6-ga. Värv: lilla/ valge ja negatiivne juhe (maandus) ühendatakse nr. 3-ga. Värv: must/hall