

UZSTĀDĪŠANAS, LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJA




AD-0055/-1155/-900/-1100

ADC-0055/-1155/-1133.

Pirms kravas kastes pārsega uzstādīšanas un lietošanas izlasiet visu instrukciju!!!

1 PĀRBAUDIET UZSTĀDĪŠANAS KOMPLEKTA SATURU!

Uzstādīšanas komplektā iekļauts:


-  6 gab. Stiprinājuma skavas (Attēls 1)
-  1 gab. Aizsargājošā līmlente automašīnas kravas kastei
-  0,15 m Butila līmlente



Attēls 1

2 UZSĀCIET KRAVAS KASTES PĀRSEGA UZSTĀDĪŠANU AUTOMAŠĪNAI.


Vispirms notīriet automašīnas kravas kastes malu no putekļiem, atveriet kravas kastes pārsega aizmugures lūku un uzmanīgi novietojiet kravas kastes pārsegu uz automašīnas (Attēls 2), kā arī pabīdiet to uz priekšu, līdz kastes pārsega priekšējā siena saskaras ar automašīnas kastes malu. NB! Uzstādot, vērojiet kabīnes sānā esošo bremžu lukturi, lai tas nesaskartos ar kastes pārsegu.

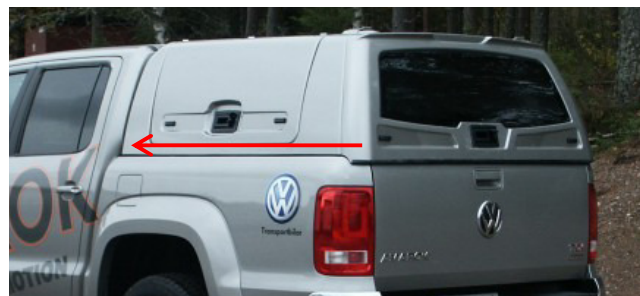

Attēls 2

3 NOSTIPRINIET KASTES PĀRSEGU U KASTES

Novietojiet pārsegu kravas automašīnas kastes centrā un nostipriniet skavas, kā tas norādīts attēlā. (Attēls 3)

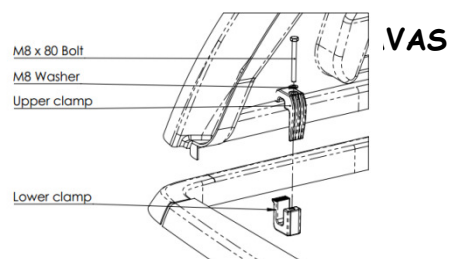

Attēls 3



Attēls 4

Nofiksējiet pārsegu pie kravas kastes malas ar 6 skavām. (Attēls 4)

NB! Spriegošanas spēks max. 10 Nm vai 1kg/m.


Ja automašīnai ir kravas kastes apakšas aizsargs, kas sniedzas līdz (Attēls 5) kastes malai, tad apakšas aizsargā ir jāizveido atveres skavu nostiprināšanai.



Attēls 5

4 UZSTĀDIET UZ AUTOMAŠĪNAS AIZMUGURES LŪKAS AIZSARGĀJOŠO LĪMLENTI

Notīriet automašīnas aizmugures lūkas daļu, kur kravas kastes pārsega blīvējums saskaras ar automašīnas aizmugures lūku (Attēls 6), un uzstādiat šajā daļā aizsargājošo līmlenti.

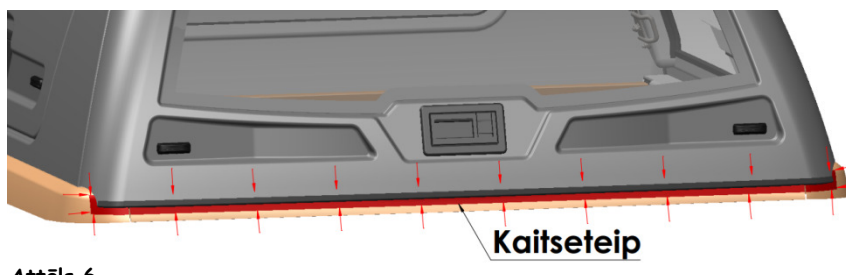

Attēls 6

5 LŪKU REGULĒŠANA

ADC -0055; -1155; -1133

Pārbaudiet, vai lūkas ir viegli aizveramas un tās ir korekti noregulētas, ja nepieciešams, noregulējiet aizslēgu vai tam pretim esošo stiprinājumu. (Attēls 7)



Attēls 7

Aizslēga stieņu garumu var noregulēt, atbrīvojot plastmasas skavu, un pagriežot aizslēga stieņus. Aizslēga stieņi ir vērsti pret saslēga āķi. (Attēls 8)



Attēls 8

AD -0055, -1155; -900; -1100

Pārbaudiet, vai lūkas ir viegli aizveramas un tās ir korekti noregulētas. Ja nepieciešams, regulējiet slīdes leņķi. (Attēls 9)



Attēls 9

6 BUTILA LĪMELENTES UZSTĀDĪŠANA



No aizmugures stūriem noblīvējiet vietu starp kastes pārsegu un kravas kastes malu (Attēls 10) ar butila līmlemtu vai citu līdzīgu blīvējuma materiālu.

Attēls 10

7 APKOPE

- 🔧 Lai nodrošinātu lūkas aizslēga sistēmas kustīgo daļu nevainojamu darbību, aizslēga sistēmas un jāelļo un jātīra vismaz divas reizes gadā. Sarežģītos apstākļos vai puteklainā vidē reizi mēnesī.
- 🔧 Blīvējumus laiku pa laikam nepieciešams eļļot ar silikona smērvielu.
- 🔧 Kravas kastes pārsegu, kura virsma ir pārklāta ar želejveida krāsas pārsegumu, iesakām ievaskot uzreiz pēc uzstādīšanas uz automašīnas. Pēc tam to darīt reizi gadā, lai novērstu krāsas izmaiņas. Lasīt vairāk: “Virsmas ar želejveida krāsas pārsegumu apkopes instrukcija”.
- 🔧 Kravas kastes pārsega iekšējai virsmai var izmantot augstspiediena mazgāšanu.
NB!!! Uzmanību no elektriskajiem piederumiem!
- 🔧 **NB!!! Nav ļauts kāpt uz kravas kastes pārsega jumta!**
- 🔧 **NB!!! Pārbaudiet automašīnas aizmugures lūkas aizsargājošās līmlemtes nodiluma līmeni, ja nepieciešams nomainiet to!!!**

NB!!! Pēc noteikta braukšanas perioda (apmēram 6 līdz 8 mēneši) ir jāpārbauda visi stiprinājumi, ja nepieciešams, vēlreiz jānospriego!!!